


CORE FOB

INSTALLATION LIST

- Use competent installer.
- Use appropriate connections & tubes.
- Use recommended fixing screw.
- Do not exceed Maximum Beer line pressure.
- Use recommended Beer line cleaner.
- Do not use alcohol based cleaner on Sight glass

CORE FOB OPERATING

User Guide

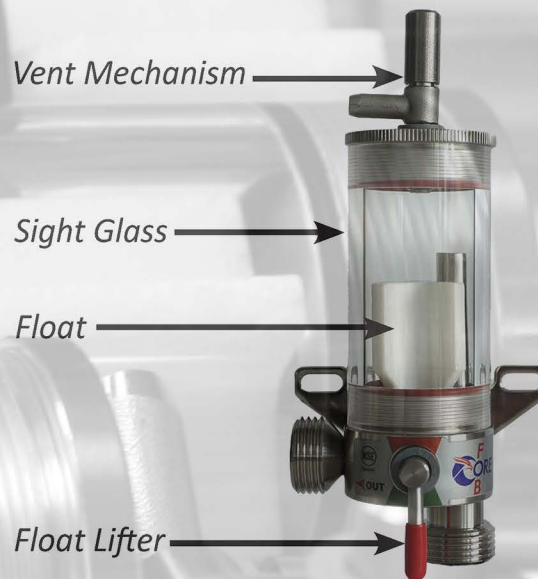

- (1) When the keg is empty disconnect the keg coupler and connect it to a full keg.
***Make sure that the Tap/Faucet is closed and that no dirt or grit can enter the beer line.**
- (2) Push **Vent Mechanism** down on top of CORE FOB until **Sight Glass** is full of beer and no bubbles appear in the **Sight Glass** or in the **Product Lines**. **Only Use Recommended Soft PVC Tube on Vent Exit (6x9)**.
- (3) Rotate **Float Lifter** on the CORE FOB base into **RED** (By Pass) area to lift the float and then rotate back into the **Green** area.
 - Taking these steps **Out of Order** will result in **Foamy Beer!**
 - Always close Tap/Faucet before connecting to new Keg.
 - When inserting Float Lifter ensure Lever is facing down.



Procedure For Beer Line Cleaning

During periodic **cleaning of beer lines** rotate **Float Lifter** into the **RED** area for **By Pass**. Hold the **Vent Mechanism** down to allow the cleaning solution to flow through the **Vent Mechanism** and the **Drain Line**. Rinse the vent with clean water after washing. Upon completion of line cleaning ensure FOB has been filled with the fresh beer with no bubbles appearing in the **Sight Glass** or **Product Lines**. Rotate **Float Lifter** on FOB to **GREEN** to allow beer dispense. Clean exterior with warm water and damp cloth.


CORE FOB

INSTALLATIONSANLEITUNG

- Verwenden Sie einen kompetenten Installateur
- Verwenden Sie geeignete Anschlüsse und Schläuche
- Verwenden Sie die empfohlenen Befestigungsschrauben
- Überschreiten Sie nicht den maximalen Bierleitungsdruck
- Verwenden Sie den empfohlenen Bierreiniger
- Verwenden Sie keinen alkoholischen Reiniger für das Schauglas

CORE FOB

BEDIENUNGSANLEITUNG

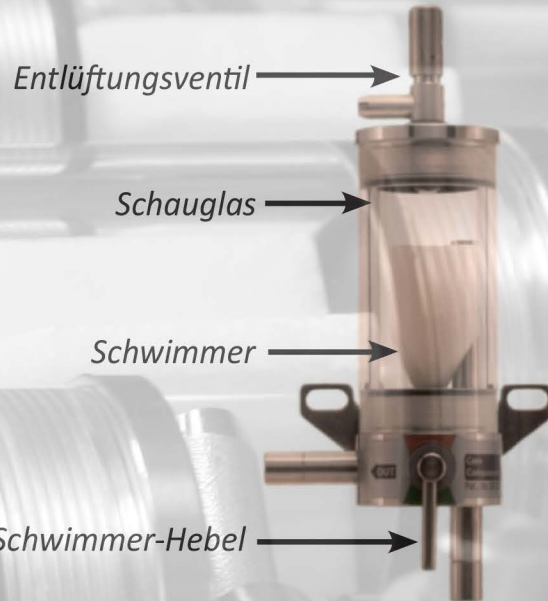

- (1) Schritt 1: Leeres Fass abzapfen und neues volles Fass anzapfen
Schritt 2: Entlüftungsventil so lange drücken bis Schauglas voll Getränk ist und kein Schaum mehr enthält
Schritt 3: Hebel nach oben (rot) drehen, so dass sich der Schwimmer nach oben hebt.
Schritt 4: Hebel nach unten (grün) drehen für normal Betrieb
Schritt 5: Wenn Schaum im Glas ist, Schritt 2 - 4 wiederholen

BEIM REINIGEN DER GETRÄNKELEITUNG:



- (2) Schritt 1: Hebel nach oben (rot) drehen
Schritt 2: Core-Fob überbrücken bei Reinigung mit Schwammkugeln
Schritt 3: Core-Fob Entlüftungsventil bei Reinigungsschritt Wasser und Lauge jeweils mindestens 10 Sekunden betätigen. Nach Lauge dringend mit Wasser nachspülen.
Schritt 4: Fass abzapfen, Core-Fob zerlegen und reinigen
Schritt 5: Hebel nach unten (grün) drehen für normalen Betrieb




FUNKTION: Sobald das Fass leer läuft, verhindert der Core Fob, dass Gas und Schaum in die Getränkeleitung eindringen. Nach dem Fasswechsel wird mit Hilfe des Core-Fob kurz entlüftet und es kann weiter gezapft werden.

INSTALLATION: Der Einbau ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Der Core Fob wird gleich nach dem Fass in die Getränkeleitung eingebaut. Montagemöglichkeit ist direkt auf den Zapfkopf oder an die Wand, je nach Bedarf.

VORTEILE DES CORE-FOB: Core-Fob kann OHNE Werkzeug zerlegt werden.

CORE FOB INSTALLATION LIST

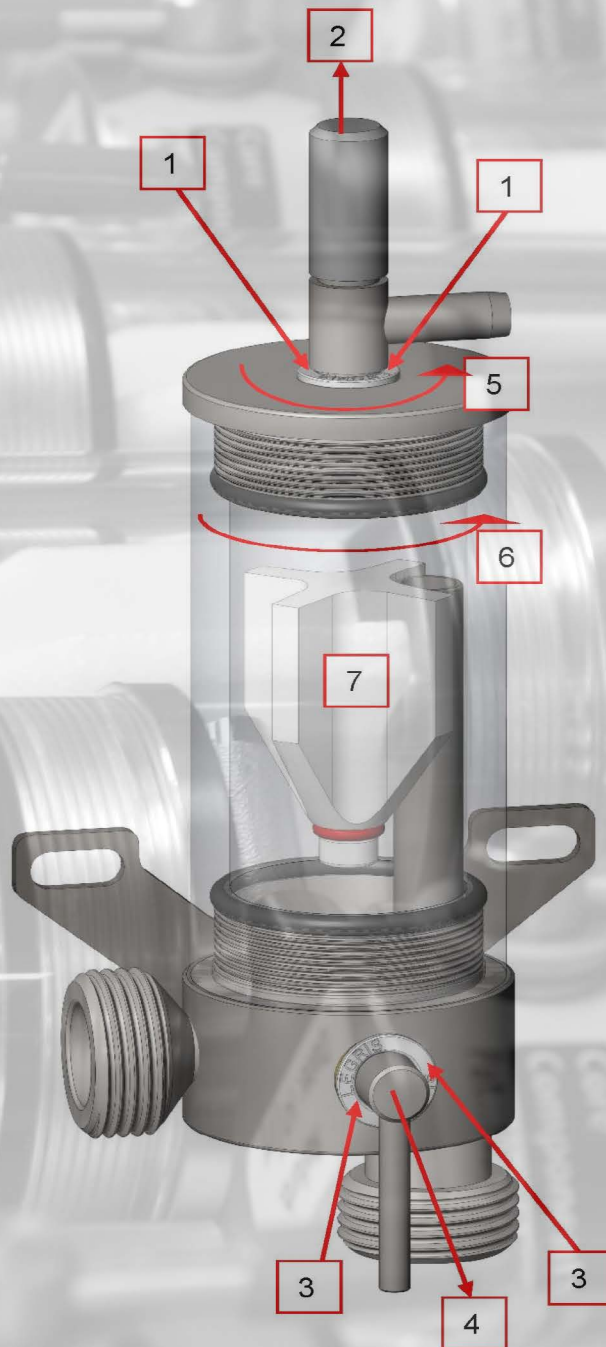


1. Push & Hold Connector
2. Pull Out Vent
3. Push & Hold Connector
4. Pull Out Lifter
5. Loosen & Unscrew Top from Sight Glass
6. Loosen & Unscrew Sight Glass from Base
7. Remove Float

- Clean & Brush all parts with appropriate tools (like bottle brushes etc.).
- Only use recommended cleaning chemicals.
- Do not use ethanol-based sanitizer.
- Maximum recommended operating pressure: 4 Bar

CORE FOB

Reinigungsanleitung

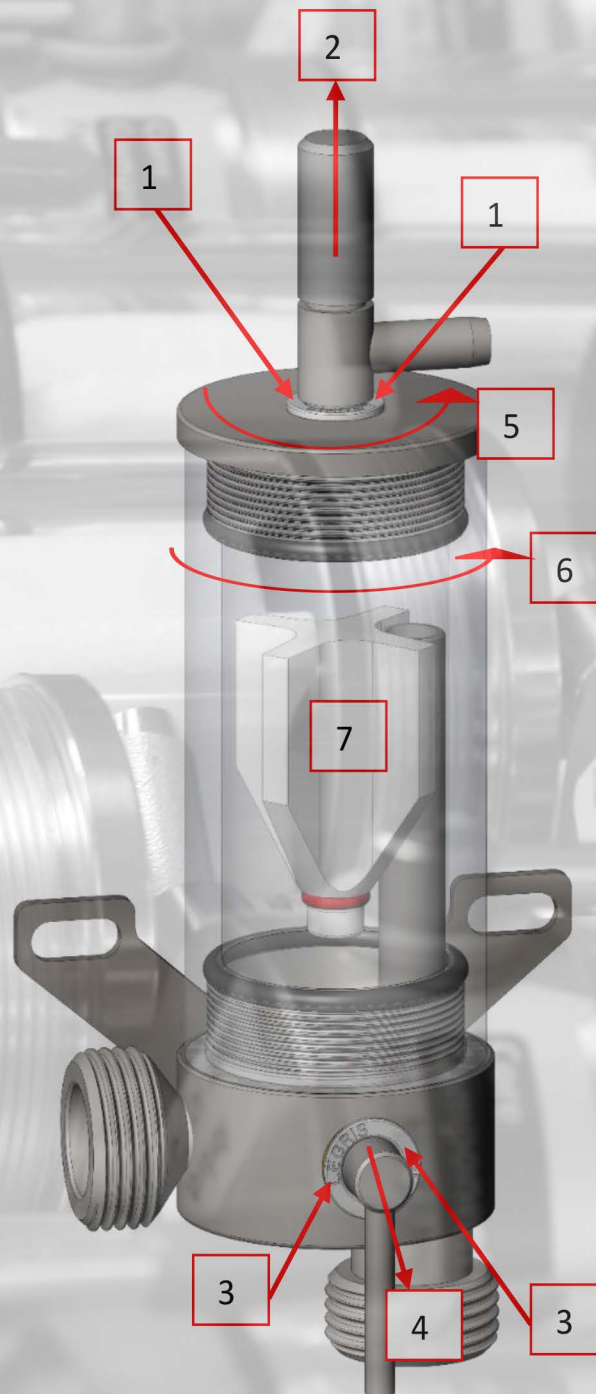

1. Den Verschluss drücken und halten.
 2. Entlüftung herausziehen.
 3. Den Verschluss drücken und halten.
 4. Lifter herausziehen.
 5. Oberteil vom Schauglas lösen und abschrauben.
 6. Schauglas vom Sockel lösen und abschrauben.
 7. Schwimmer entfernen.
- Reinigen und bürsten Sie alle Teile mit geeigneten Werkzeugen (wie Flaschenbürsten usw.).
 - Verwenden Sie nur empfohlene Reinigungschemikalien.
 - Verwenden Sie keine alkoholischen Sprühflüssigkeiten.